

ROTAI



72F0206-RT-2188-A

راهنمای استفاده

RT 2188

روکش صندلی

بابت خرید این محصول از شما سپاسگزارم. پیش از استفاده، لطفاً این دستور راهنما را بخوانید و به هشدارهای ایمنی توجه کنید تا با اطمینان از محصول استفاده کنید. لطفاً این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های آتی نگه داری کنید.

فهرست

۱	هشدارهای ایمنی
۳	نام و عملکرد هر کدام از اجزاء دستگاه
۳	ساختار خارجی
۳	ساختار داخلی
۴	کنترل
۴	راهنمای کلیدهای کنترل
۶	روش استفاده
۶	روش استفاده
۶	درآوردن پیچ ثابت
۷	نگهداری
۸	عیب یابی
۹	مشخصه های فنی

شماره	نشانه	علت محتمل	راه حل
1	در هنگام کار صدای خش خش یا تق تق می‌دهد.	این یک صدای طبیعی است، زمانی که دستگاه کار می‌کند و گوی‌های ماساژ به روکش برخورد می‌کنند این صدا ایجاد می‌شود.	این مسئله طبیعی است و نیازی به تعمیر ندارد.
2	دستگاه شروع به کار نمی‌کند.	آداپتور شل شده است.	آداپتور را دوباره وصل کنید.
		دکمه پاور روشن نیست.	دکمه پاور را روشن کنید.
		دو شاخه شل شده است.	دو شاخه را محکم در پریز فشار دهید.




چنانچه همزمان پس از چک کردن موارد بالا، علائم غیر عادی وجود داشت لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید لطفاً دقت کنید که پیش از استفاده دستگاه خراب نباشد.
شماره تماس واحد خدمات پس از فروش ۰۲۱ - ۸۸۰۴۴۹۰۰

مشخصه فنی


نام محصول: کوسن ماساژ
مدل محصول: RT2188
میزان ولتاژ: 12V ---
میزان قدرت: 48 W

هشدارهای ایمنی


- لطفاً پیش از استفاده " هشدارهای ایمنی " را به دقت مطالعه نمایید.
- " هشدارهای ایمنی " زیر کمک بزرگی به استفاده از این محصول می‌نماید.
- به منظور نشان دادن میزان خطر و خرابی، حوادثی که در اثر استفاده نادرست رخ می‌دهد به دو بخش " اخطار " و " احتیاط " طبقه بندی شده‌اند.

	اخطار	استفاده ناصحیح ممکن است به کاربر آسیب برساند.
	احتیاط	استفاده ناصحیح ممکن است به کاربر آسیب برساند یا باعث خرابی دستگاه شود.
	رفتارهای ممنوعه را نشان می‌دهد.	ممنوع بودن باز کردن قطعات دستگاه را نشان می‌دهد.


کاربران غیر مجاز

	اخطار	ما پیشنهاد می‌کنیم که افرادی که مشمول هر یک از موارد زیر می‌شوند پیش از استفاده با دکتر مشورت کنند: <ul style="list-style-type: none"> افراد که در بدن خود وسیله ی الکتریکی مانند باتری قلب دارند. افراد که تحت نظر پزشک هستند به خصوص کسانی که دارای بیماری خاصی هستند. افراد که تومورهای بدخیم، بیماری قلبی و بیماری‌های حاد و خاص دارند. خانم هایی که باردار یا در دوران قاعدگی هستند. افراد که دارای پوکی استخوان یا ضرب دیدگی ستون فقرات هستند. افراد که فشار خون بالا یا دیابت و یا بیماری هایی از این قبیل دارند. افراد که ناراحتی پوستی و یا دارای زخم روی پوست هستند. افراد که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است.
---	-------	---

راهنمای کنترل

	احتیاط	<ul style="list-style-type: none"> لطفاً کنترل را با دستان خیس لمس نکنید. اجازه ندهید کنترل با آب یا سایر مایعات تماس پیدا کند. اشیا سنگین روی کنترل قرار ندهید.
---	--------	---

محیط مناسب

	احتیاط	<ul style="list-style-type: none"> زمانی که دمای محیط ۴۰ درجه به بالاست از محصول استفاده نکنید. به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی یا بدی عملکرد در محیط مرطوب یا غبار آلود استفاده نکنید. در زمان وقوع رعد و برق از محصول استفاده نکنید و در این زمان دستگاه را از برق بکشید. در محیط بیرونی از محصول استفاده نکنید. لطفاً دستگاه را در یک سطح صاف قرار دهید. لطفاً دستگاه را دور از حرارت و نور افتاب استفاده کنید.
---	--------	---

دستور العمل کابل برق و دوشاخه

- ◆ به منظور جلوگیری از آتش سوزی یا خرابی محصول، زمانی که ولتاژ دستگاه مناسب نیست از آن استفاده نکنید.
- ◆ با دستان خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- ◆ لطفاً زمان کشیدن دو شاخه احتیاط کنید که در سیم کشیدگی پیش نیاید.
- ◆ لطفاً فشار روی سیم و دوشاخه وارد نکنید.
- ◆ سیم برق را تا نکنید، نیچانید، محکم نکشید و به آن آسیبی نرسانید.
- ◆ لطفاً از آداپتور AC به DC ۱۲ ولت برای محصول استفاده کنید.
- ◆ اگر دوشاخه و سیم خراب باشد لطفاً از دستگاه استفاده نکنید، آن را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



احتیاط

مراقبت های هنگام استفاده

- ◆ اشپا، سنگین روی دستگاه قرار ندهید.
- ◆ لطفاً همزمان با این محصول از محصول دیگری استفاده نکنید.
- ◆ این محصول به هدف درمان پزشکی ساخته نشده است.
- ◆ در یک زمان تنها یک نفر می تواند از محصول استفاده کند.
- ◆ تنها کاربرانی با وزنی کمتر از ۹۰ کیلوگرم مجاز به استفاده هستند.
- ◆ بلافاصله پس از مصرف غذا از محصول استفاده نکنید.
- ◆ لطفاً هنگام استفاده اجسام سخت مانند کلید را از جیب شلوار در بیاورید.
- ◆ چنانچه در هنگام استفاده از این محصول، احساس حالتی نامطبوع گردید استفاده از آن را متوقف کنید و با پزشک خود مشورت کنید.
- ◆ زمان کارکرد پیش فرض دستگاه ۲۰ دقیقه است.
- ◆ اگر قسمتی از دستگاه مخصوصاً قسمت کمر مشکل دارد از محصول استفاده نکنید.
- ◆ لطفاً روی قسمت پشت دستگاه ننشینید. و یا خوابیده ماساژ نگیرید.
- ◆ چنانچه برق رفت، دستگاه را از برق بکشید تا زمان وصل برق مشکلی برای دستگاه پیش نیاید.



احتیاط

- ◆ چنانچه بخش هایی از دستگاه پاره شده بود یا شکسته بود یا به هر نوع قطع داخلی مشخص بود از دستگاه استفاده نکنید.
- ◆ لطفاً روی دستگاه نایستید.
- ◆ اجازه ندهید بچه ها با محصول بازی کنند.
- ◆ در هنگام استفاده از دستگاه نخوابید.
- ◆ در حالت مستی و یا هر حالت غیر عادی بدن از این محصول استفاده نکنید.
- ◆ انگشت خود یا هر چیزی را در فضاهای خالی دستگاه قرار ندهید.
- ◆ زمانی که اتفاقات خاص مانند بوی سوختگی یادود پیش می آید از دستگاه استفاده نکنید.



ممنوع

- ◆ هیچ شخصی به جز کارشناسان فنی شرکت ما نباید اقدام به تعمیر یا بازکردن محصول کنند. در صورتی که مشکلی برای دستگاه پیش آمد با شرکت ما تماس بگیرید.



قطعاً
جداسازی
نشود

روش نگهداری

- ۱. تمیز کردن
- ◆ پیش از تمیز کردن محصول مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و دوشاخه به برق نیست.
- ◆ برای تمیز کردن دستگاه و کنترل از پارچه نرم استفاده کنید.
- ◆ ابتدا از یک پارچه نرم دار که آغشته به مواد شوینده نیست استفاده کنید سپس با یک پارچه خشک آن را خشک کنید.



احتیاط

- ◆ با دستان خیس دوشاخه را از برق نکشید؛ آبکشی محصول ممنوع است.
- ◆ با هیچ گونه اسپری، بنزین و یا محلول خورنده اقدام به تمیز کردن محصول نکنید.
- ◆ زمانی که محصول مرطوب باشد دستگاه را از هم باز نکنید.

۲. نگهداری

- ◆ قبل از تعمیر دوشاخه را از برق بکشید.
- ◆ دستگاه را تمیز نگه دارید و به دور از رطوبت و دمای بالا
- ◆ چنانچه می خواهید به مدت طولانی از محصول استفاده نکنید با یک روکش روی آن را بپوشانید تا گرد و خاک به آن نفوذ نکند.



احتیاط

- ◆ لطفاً اطمینان حاصل کنید که محصول در سایه قرار دارد و در دمای مناسب است .

توصیه دوستانه

اگر محصول در طول سال استفاده شده شرایط زیر را چک کنید.

- ◆ بوی سوختگی
- ◆ سیم و دوشاخه قطع و وصل می شود.
- ◆ دو شاخه و سیم داغ شده است.
- ◆ سیم و دوشاخه خراب شده است.
- ◆ سایر عملکردهای غیر عادی



احتیاط

- ◆ اگر موارد بالا اتفاق افتاد از محصول استفاده نکنید.
- ◆ دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- ◆ خودتان دستگاه را از هم باز نکنید.


روش استفاده

- ◀ لطفاً پیش از استفاده از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ◀ لطفاً دستگاه را در سطحی هموار مانند صندلی یا میبل قرار دهید و از کمر بند آن برای محکم و ثابت کردن استفاده کنید.
- ◀ آداپتور را به سوکت دستگاه وصل کنید. (V240-100)
- ◀ ON/OFF بزنید تا دستگاه را روشن یا خاموش کنید. ماساژ اتوماتیک یا سایر عملکردها را انتخاب کنید (با توجه به راهنمای کنترل)
- ◀ پس از استفاده ON/OFF را بزنید تا دستگاه خاموش شود سپس از برق بکشید.


احتیاط 

- ◀ زمان پیش فرض استفاده ۲۰ دقیقه است پس از اتمام این زمان دستگاه اتوماتیک خاموش می شود ON/OFF را بزنید تا دوباره روشن شود.
- ◀ دستگاه تنها به صورت نشسته استفاده می شود.
- ◀ روی دستگاه نایستید و یا در تخت خواب از آن استفاده نکنید.
- ◀ برای جلوگیری از خرابی محصول آن را بر روی زمین نکشید یا هل ندهید.
- ◀ پس از هر بار استفاده دستگاه را در جایی قرار دهید تا از دسترس کودکان دور باشد.


- ◀ برای استفاده محصول در اولین بار ، پیچ ثابتی که در قسمت کمر قرار دارد را با استفاده از پیچ گوشتی در بیاورید.
- توجه: پیچ را زمانی باز کنید می خواهید از دستگاه استفاده کنید

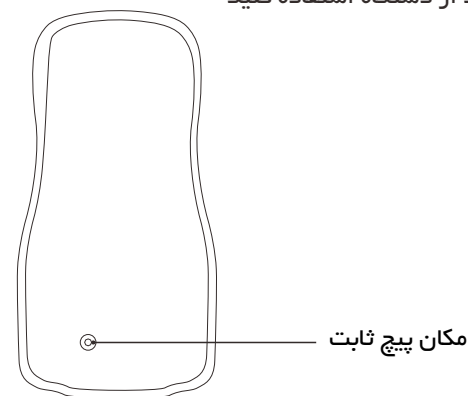

ساختار خارجی

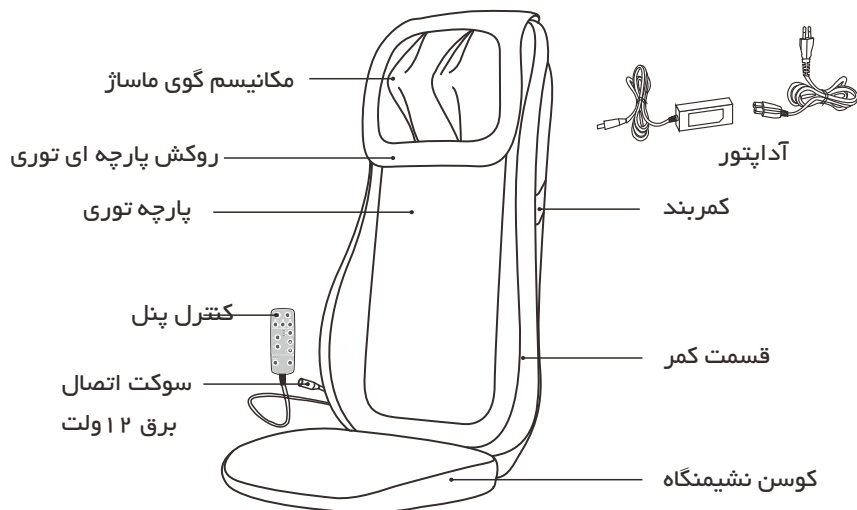


ساختار داخلی

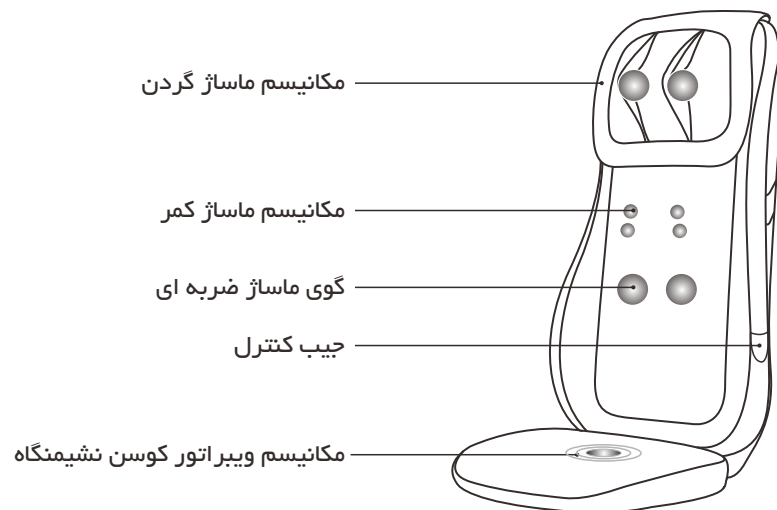

نام و عملکرد هر دکمه کنترل پنل

کنترل

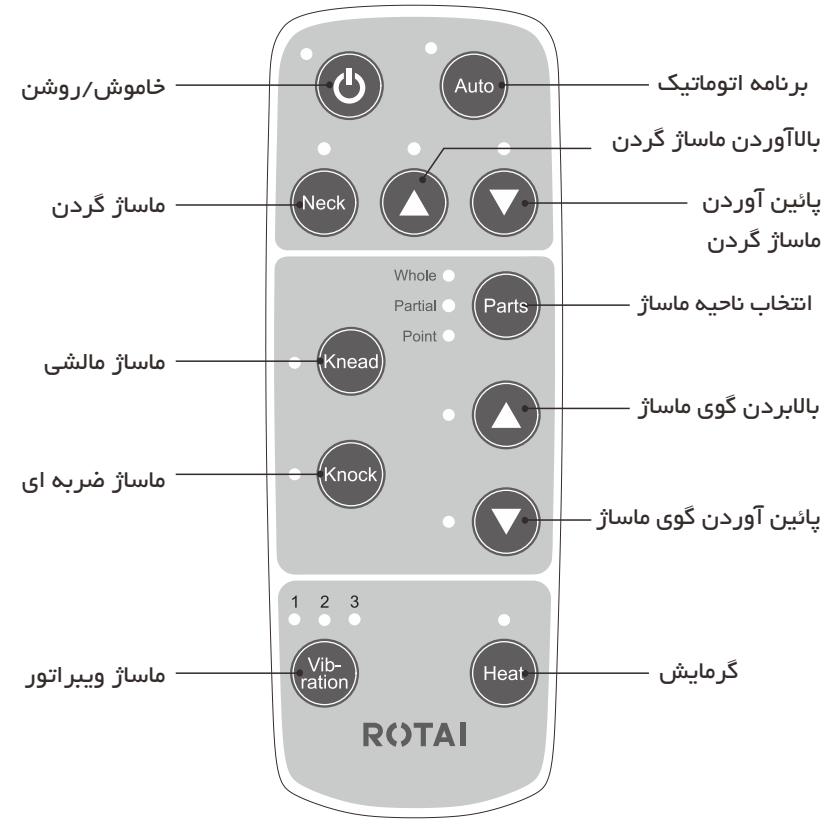

راهنمای دکمه کنترل

ON/OFF (Power): خاموش یا روشن کردن همه عملکردهای ماساژ. در حالت آماده به کار، این دکمه را فشار دهید تا ماساژ آغاز شود. برنامه پیش فرض ماساژ برنامه اتوماتیک ۱ است و نشانگر مربوط به آن نیز روشن می شود. یک بار دیگر این دکمه را فشار دهید تا ماساژ قطع شود و نور نشانگر ON/OFF نیز فلش بزند. زمان ماساژ پیش فرض ۱۵ دقیقه است.

نام و عملکرد هر دکمه کنترل پنل

Auto ماساژ اتوماتیک
برنامه اتوماتیک ماساژ را خاموش یا روشن می کند. نشانگر مربوطه خاموش یا روشن می شود.

Neck ماساژ گردن
با فشار دادن این دکمه جهت گردش گوی های گردن تغییر می کند و یا خاموش می شود.

▲ بالا آوردن ماساژ گردن
دستتان را روی این دکمه نگه دارید، مکانیسم ماساژ متوقف می شود و بالا می آید. زمانی که دستتان را از روی دکمه بردارید مکانیسم ماساژ دیگر بالا نمی رود و عملکرد ماساژ آغاز می شود.

▼ پائین آوردن ماساژ گردن
دستتان را روی این دکمه نگه دارید، مکانیسم ماساژ متوقف می شود و پائین می آید. زمانی که دستتان را از روی دکمه بردارید مکانیسم ماساژ دیگر پائین نمی رود و عملکرد ماساژ آغاز می شود.

Parts انتخاب نواحی ماساژ
در حالت دستی با فشار دادن این دکمه شما می توانید ناحیه های ماساژ را به صورت زیر تغییر دهید:

Whole: روی این حالت ماساژ کل کمر است که در عملکرد مالشی و ضربه ای کار می کند.
partial: روی این حالت ماساژ به صورت قسمتی است که عملکرد مالشی و ضربه ای کار می کند.
point: روی این حالت ماساژ به صورت نقطه ای است که عملکرد ضربه ای کار می کند.

▲ بالا آوردن مکان ماساژ
اگر بر روی حالت point-partial باشید شما می توانید با نگه داشتن دست خود روی این دکمه گوی های ماساژ کمر را بالا ببرید.

▼ پائین آوردن مکان ماساژ
اگر بر روی حالت point-partial باشید شما می توانید با نگه داشتن دست خود روی این دکمه گوی های ماساژ کمر را پائین ببرید.

Knead ماساژ مالشی
در حالت دستی، این دکمه را فشار دهید تا عملکرد مالشی شروع شود و یک بار دیگر آن را فشار دهید تا عملکرد متوقف شود.

Knock ماساژ ضربه ای
در حالت دستی، این دکمه را فشار دهید تا عملکرد ضربه ای شروع شود و یک بار دیگر آن را فشار دهید تا عملکرد متوقف شود.

Vibration ماساژ ویبراتور
در حالت دستی، این دکمه را فشار دهید تا لرزش های قوی، متوسط، ضعیف را انتخاب کنید یا آن را خاموش کنید و LED های نشانگر خاموش یا روشن می شود.

Heat گرمایش
در حالت دستی یا اتوماتیک، این دکمه را فشار دهید تا سیستم گرمایشی خاموش یا روشن شود، LED نشانگر خاموش یا روشن می شود.